



# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО УСТАНОВКЕ

### ТРОСОВЫХ СЕТОК



**ТРОСОВЫЕ СЕТКИ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ**

ПРОЕКТИРУЕМ

РАЗРАБАТЫВАЕМ

ПРОИЗВОДИМ


[WWW.STEELNET.RU](http://WWW.STEELNET.RU)

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СЕТОЧНОГО ПОЛОТНА



## Шаг 1

Извлечь из упаковки и определить положение сетки в раме (направление длинных и коротких диагоналей).

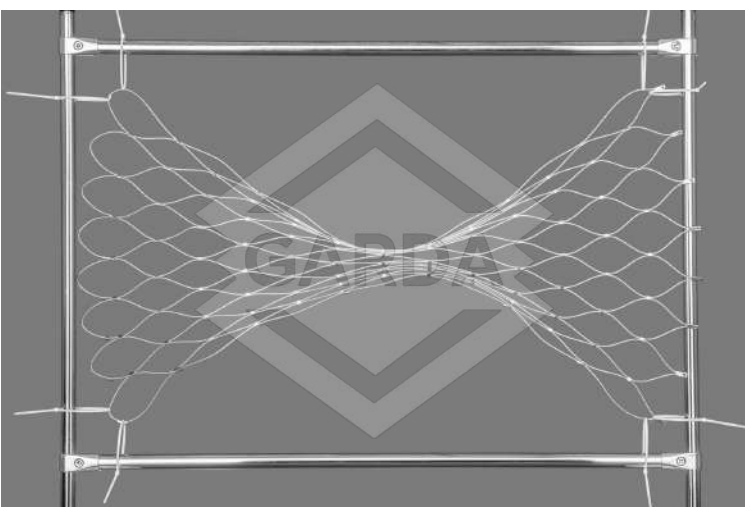

## Шаг 2

Пластиковыми хомутами подвесить сетку по углам проема.



## Шаг 3

Растянуть сетку установив пластиковые хомуты, первоначально, через 3-4 ячейки, и окончательно, в каждой ячейке.

**НЕ НАТЯГИВАТЬ!**

## Шаг 4

Постепенно натягивая пластиковые хомуты добиться: **НУЖНОГО** натяжения сетки, **ПРАВИЛЬНОГО** расположения полотна в проеме (одинаковое расстояние от рамы до петель полотна).

## Шаг 5

Отрезать кусок оплеточного троса из расчета 2-3 длины периметра проема. Чем больше расстояние от границы проема до петель сетки – тем длиннее должен быть оплеточный трос.




При большой длине периметра допускается использовать 2-3 куска оплеточного троса.

Определить середину оплеточного троса, пропустить трос через свободную втулку посередине любой из сторон полотна.

Далее – оплести тросом сетку в проеме. Трос можно не натягивать.

## **ВНИМАНИЕ**

Тщательно следите, чтобы трос укладывался всегда в одном направлении вокруг трубы и на входе в свободные втулки.

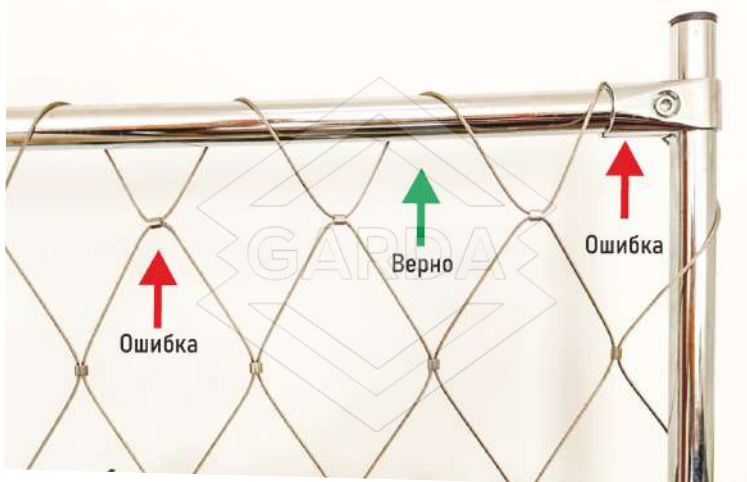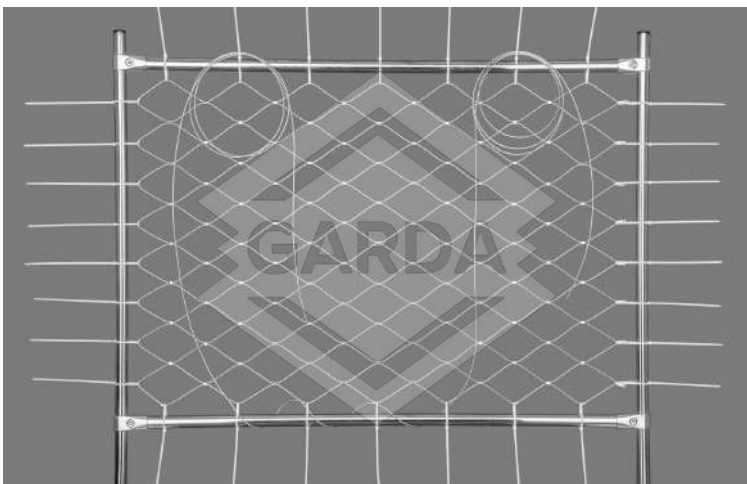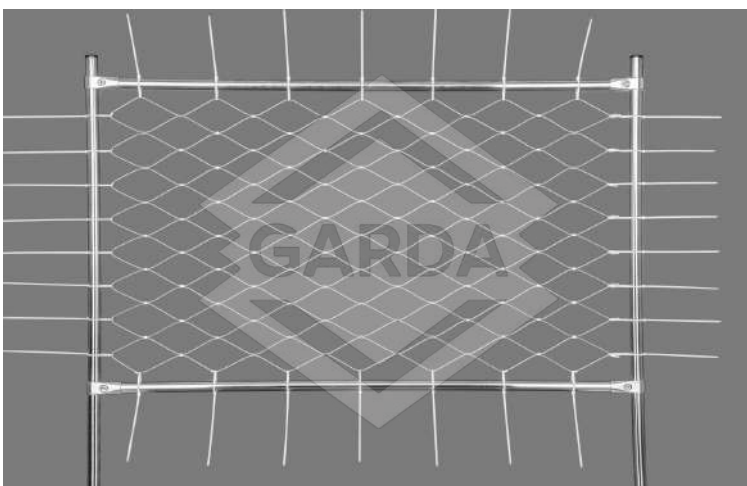

**ПРАВИЛЬНАЯ УКЛАДКА**

## Шаг 6

Выбрать слабинку оплеточного троса руками от середины троса петля за петлей, без использования приспособлений и инструмента.

Вставить концы тросов во втулку и обжать. Для обжима использовать специальный инструмент, большие плоскогубцы или молоток с наковальней.

### **ВНИМАНИЕ**

Правильная форма после обжима – когда края втулки слегка деформируют троса.

## Шаг 7

Обрезать торчащие концы троса. Использовать кусачки или маленький отрезной круг типа «Дремель».

### **ВНИМАНИЕ**

В местах, где сетка подвергается механическим воздействиям – детские площадки, ограждения на высоте до 1,5 метра, пешеходные участки – обжать свободные втулки на сетке с оплеточным тросом через одну.

## Шаг 8

Обрезать хомуты.

**УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА**

---

Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26 А  
+ 7(977)621 91 28  
info@steelnet.ru  
www.steelnet.ru